


# EzCam 마이크가 안될 경우 확인 사항

1. 윈도우 버튼을 눌러 설정으로 들어갑니다.



2. 설정에서 “개인 정보”로 들어갑니다.

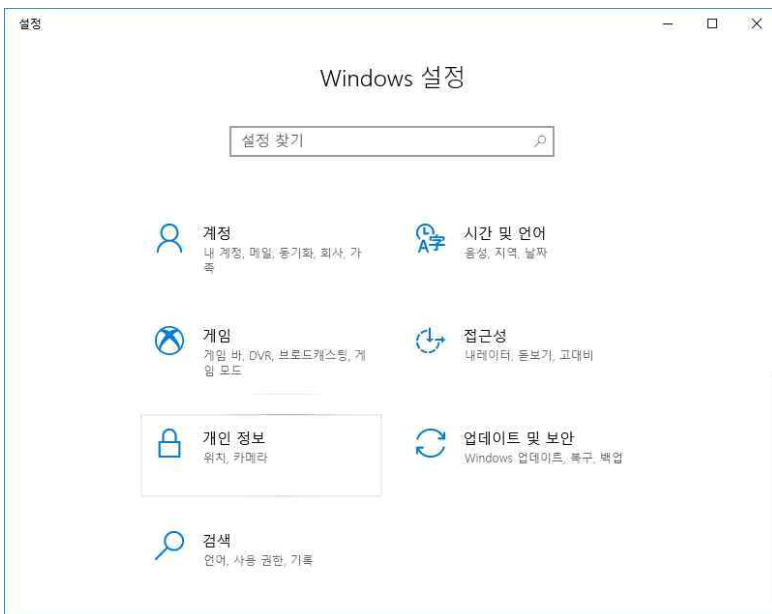

3. 개인 정보에서 “마이크”로 들어간 뒤 붉은 색으로 표시한 부분을 모두 켜주면 됩니다.

