


EzCam 마이크가 안될 경우 확인사항 2


1. 윈도우 작업표시줄 우측 하단에 있는 스피커 모양 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.

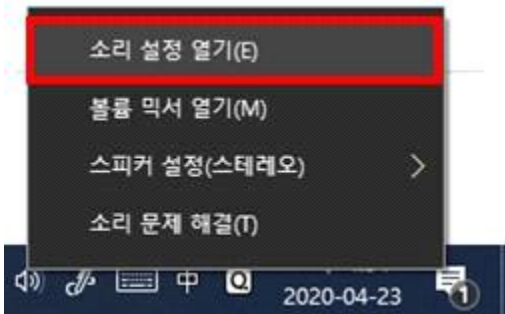

2. 메뉴에서 “소리 설정 열기” 항목으로 들어갑니다.




3. 소리 설정 화면에서 “사운드 제어판”을 클릭합니다.

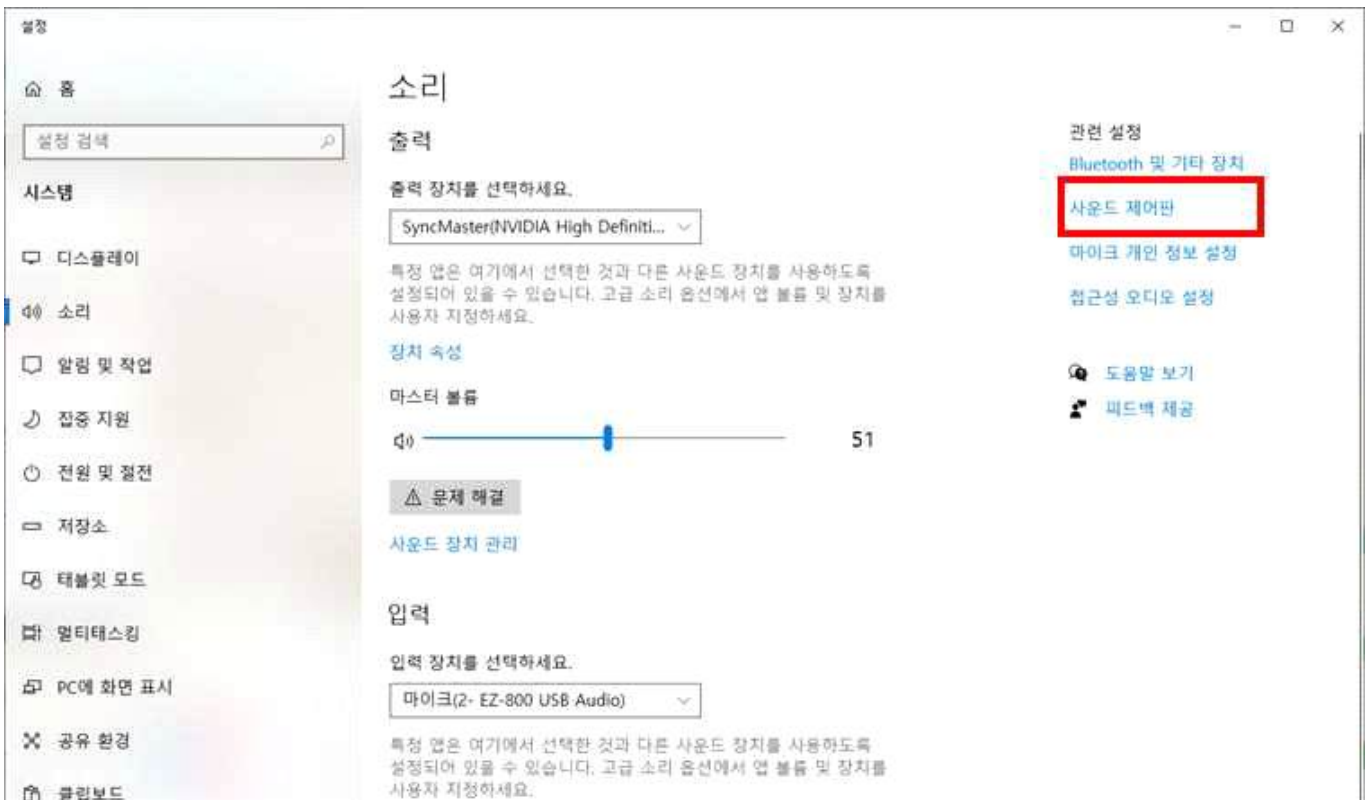

(* 안보일 경우 소리 설정 창을 최대화 하면 오른쪽에 표시 됩니다.)

4. “녹음” 탭으로 들어갑니다.

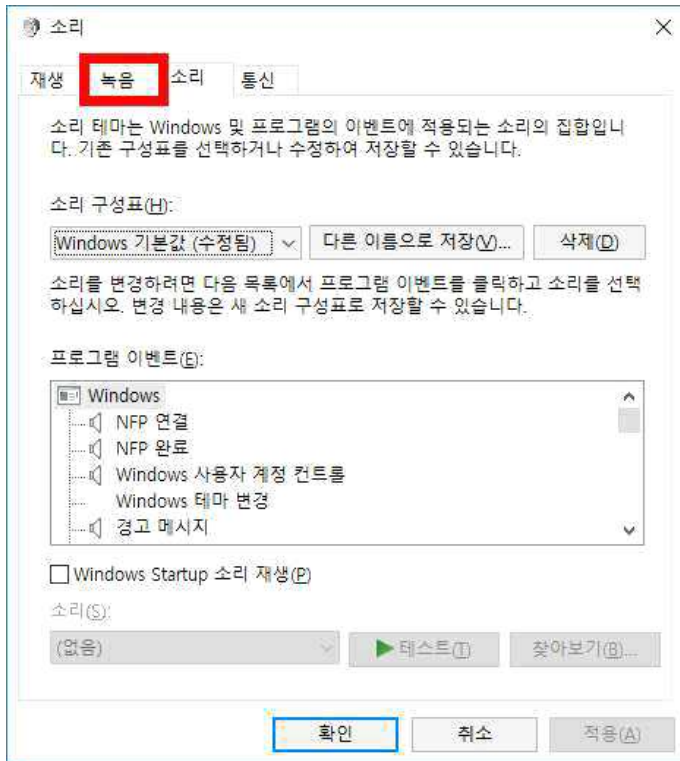

5. EZ- 라고 시작하는 마이크 장치가 사용 안 함으로 되어 있다면 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 나오는 메뉴에서 “사용”을 클릭 하면 됩니다.

